

準備工15分

通常施工

施工前



切断径は80cm~160cm、舗装状況に合わせて任意に選定

切断機設置



舗装版復旧後施工

施工前(芯だし)



舗装工事を先行、一旦仮蓋を設置し表層完了後に施工

切断機設置



舗装版切断・清掃35分

切断状況(中型機)




中型切断機：シャッターにより飛散、騒音なし

飛散防止シャッター



切断状況(小型機)

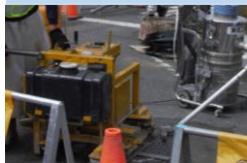

小型切断機：狭小な場所でもスピーディーな切断

切断水吸引



舗装版・鉄枠撤去25分

通常施工

舗装版・鉄枠撤去



内部ジャッキを設置し、吊り上げ撤去

撤去後



舗装版復旧後施工

舗装版撤去



舗装版用吊具を設置し、吊り上げ撤去

撤去後



鉄枠設置・SSコンクリート打設養生65分

構造に合わせて1~5cm下がりに仕上げる

鉄枠設置



道路管理者の要望合わせ、表層材、表層厚を選定


SSコンクリート1cm下



SSコンクリート5cm下



合材復旧時、5cm下がりに

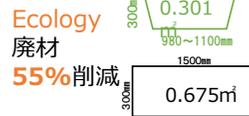

※Φ1,150mm,深30cm, 角度30度の場合

表層工25分 全工程計165分

ドーロガード舗設



接着、耐久性が優れた薄層表層材

施工後



合材転圧




施工後



合材にて表層5cm施工

施工断面図

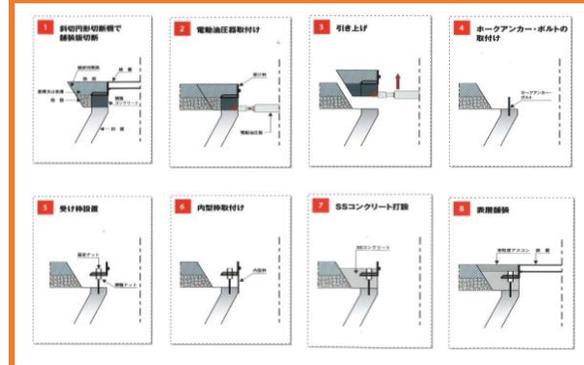

切断径・切断深・切断角度自由自在